




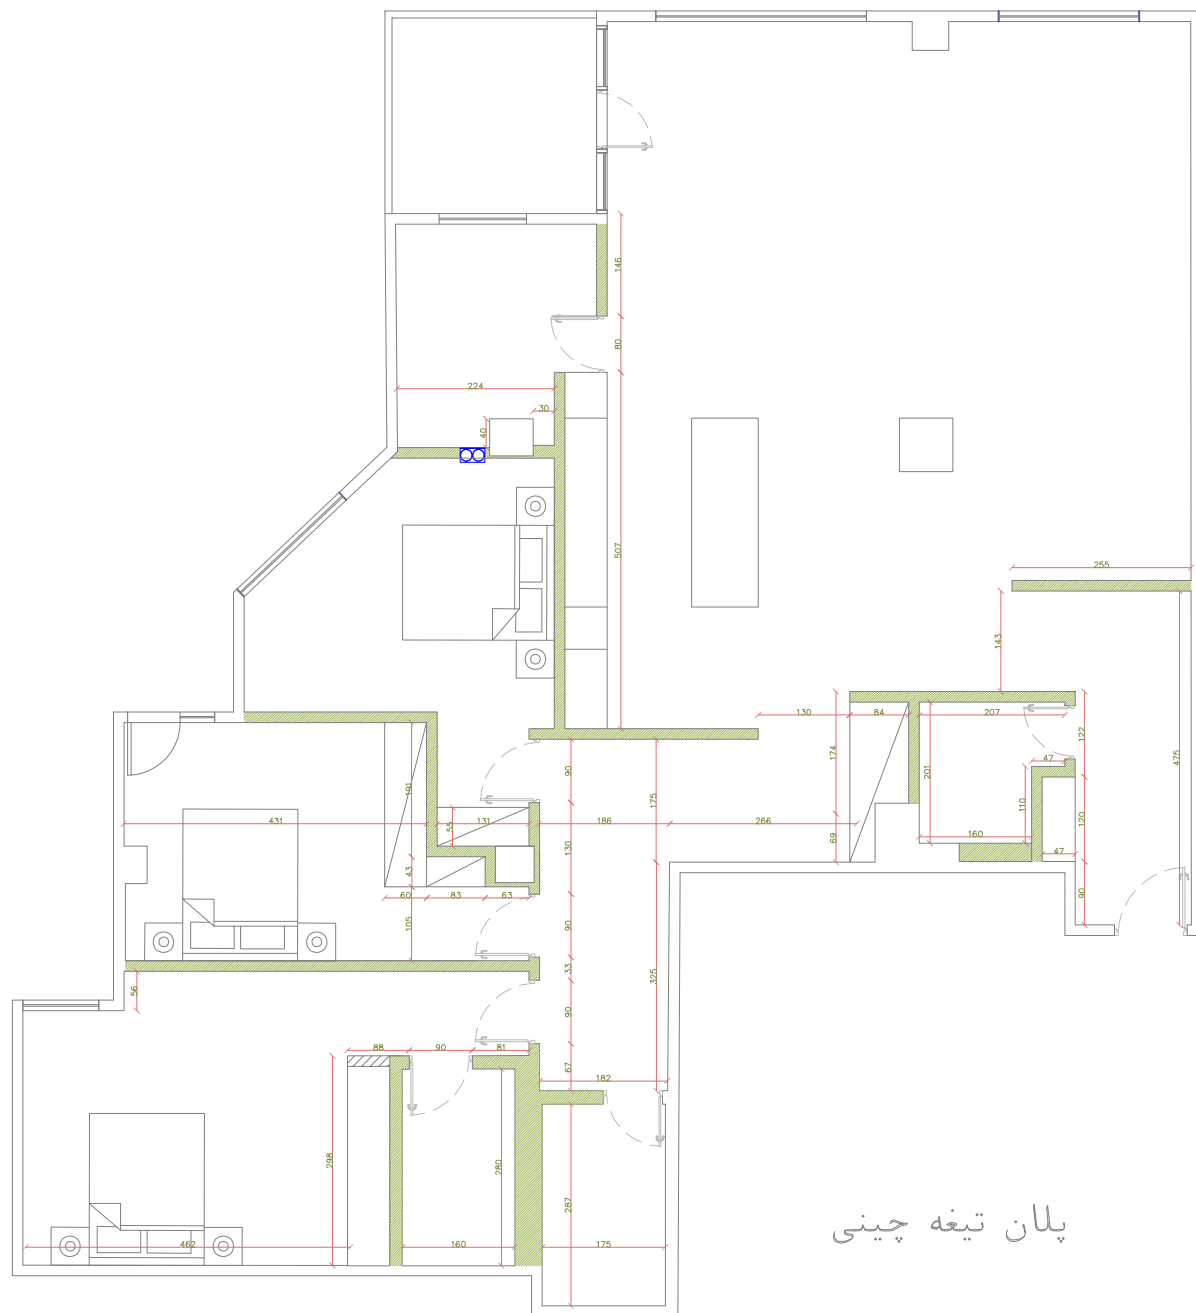


پلان تیغه چینی

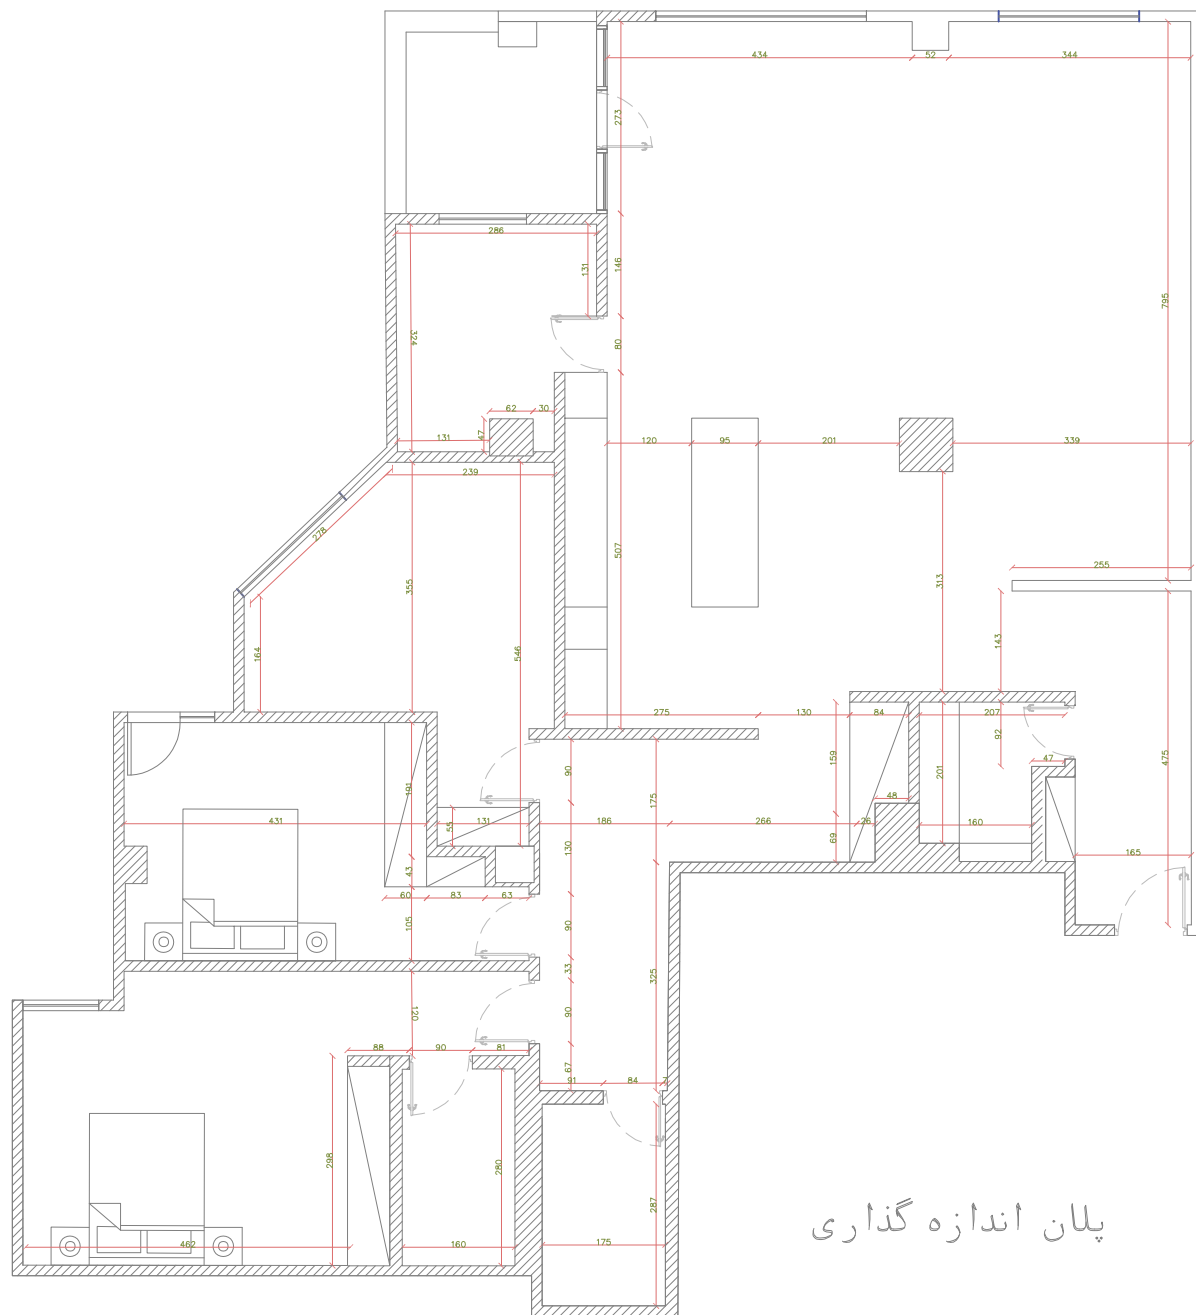

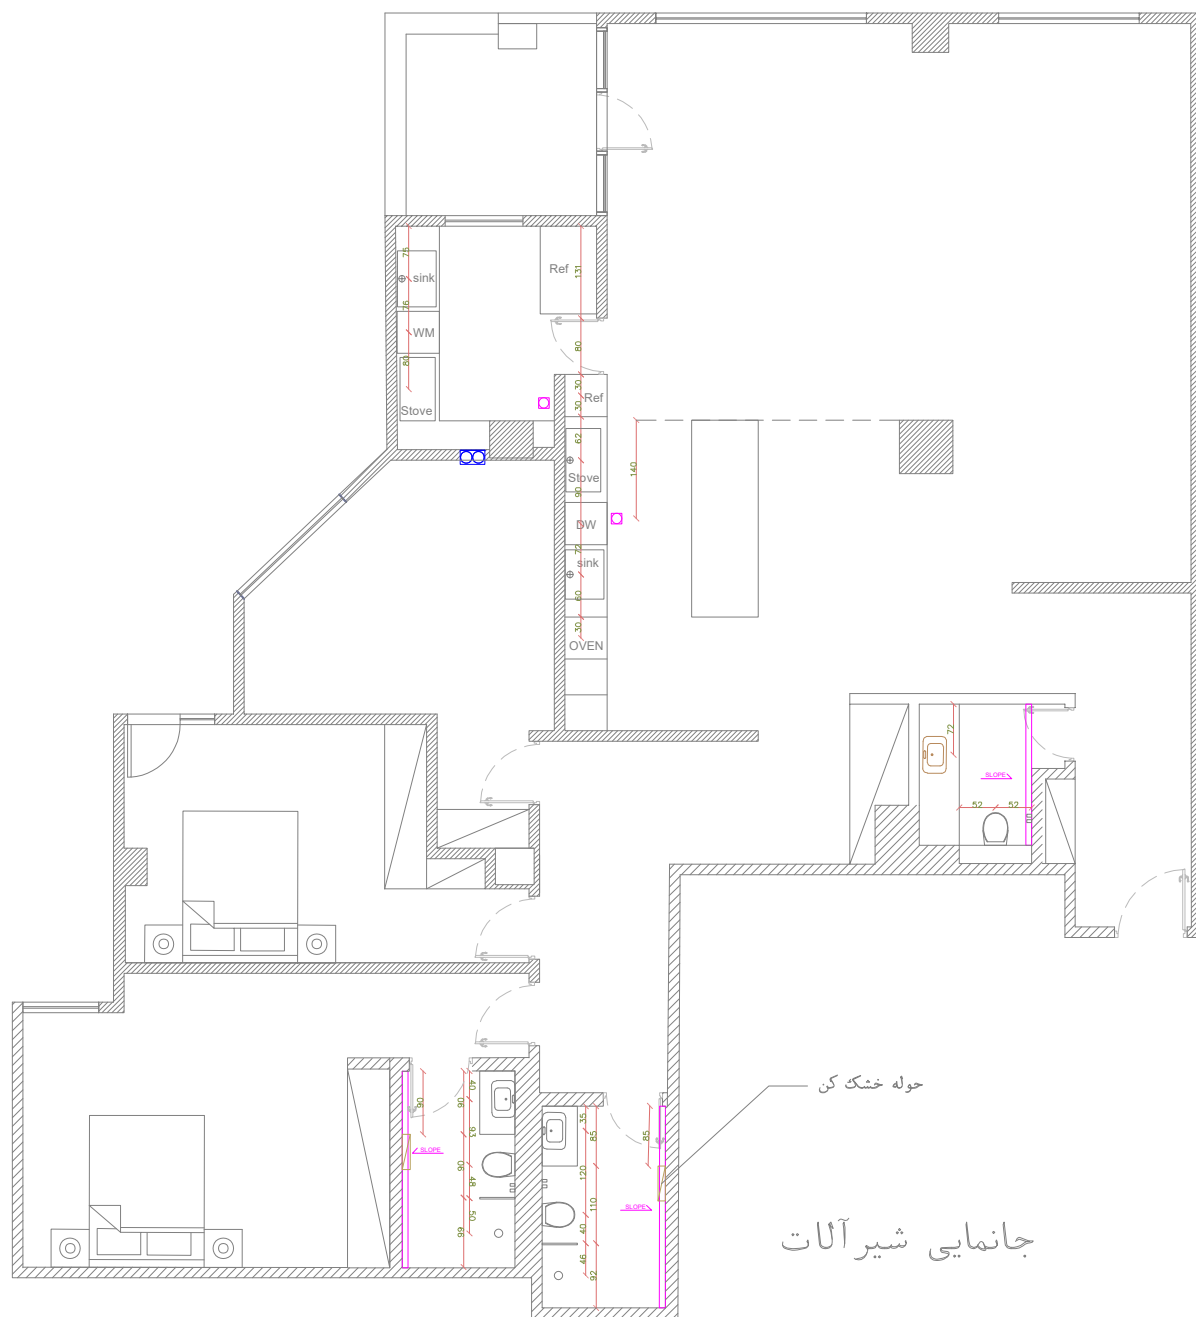


هماهنگی با تیم طراحی

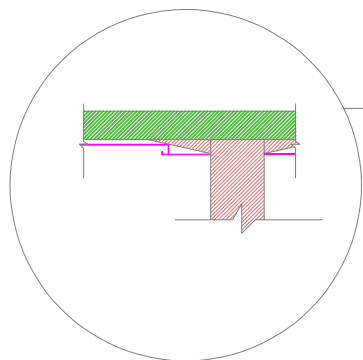


با توجه به ارتفاع فن کوئل

با توجه به ارتفاع زیر سری ستون

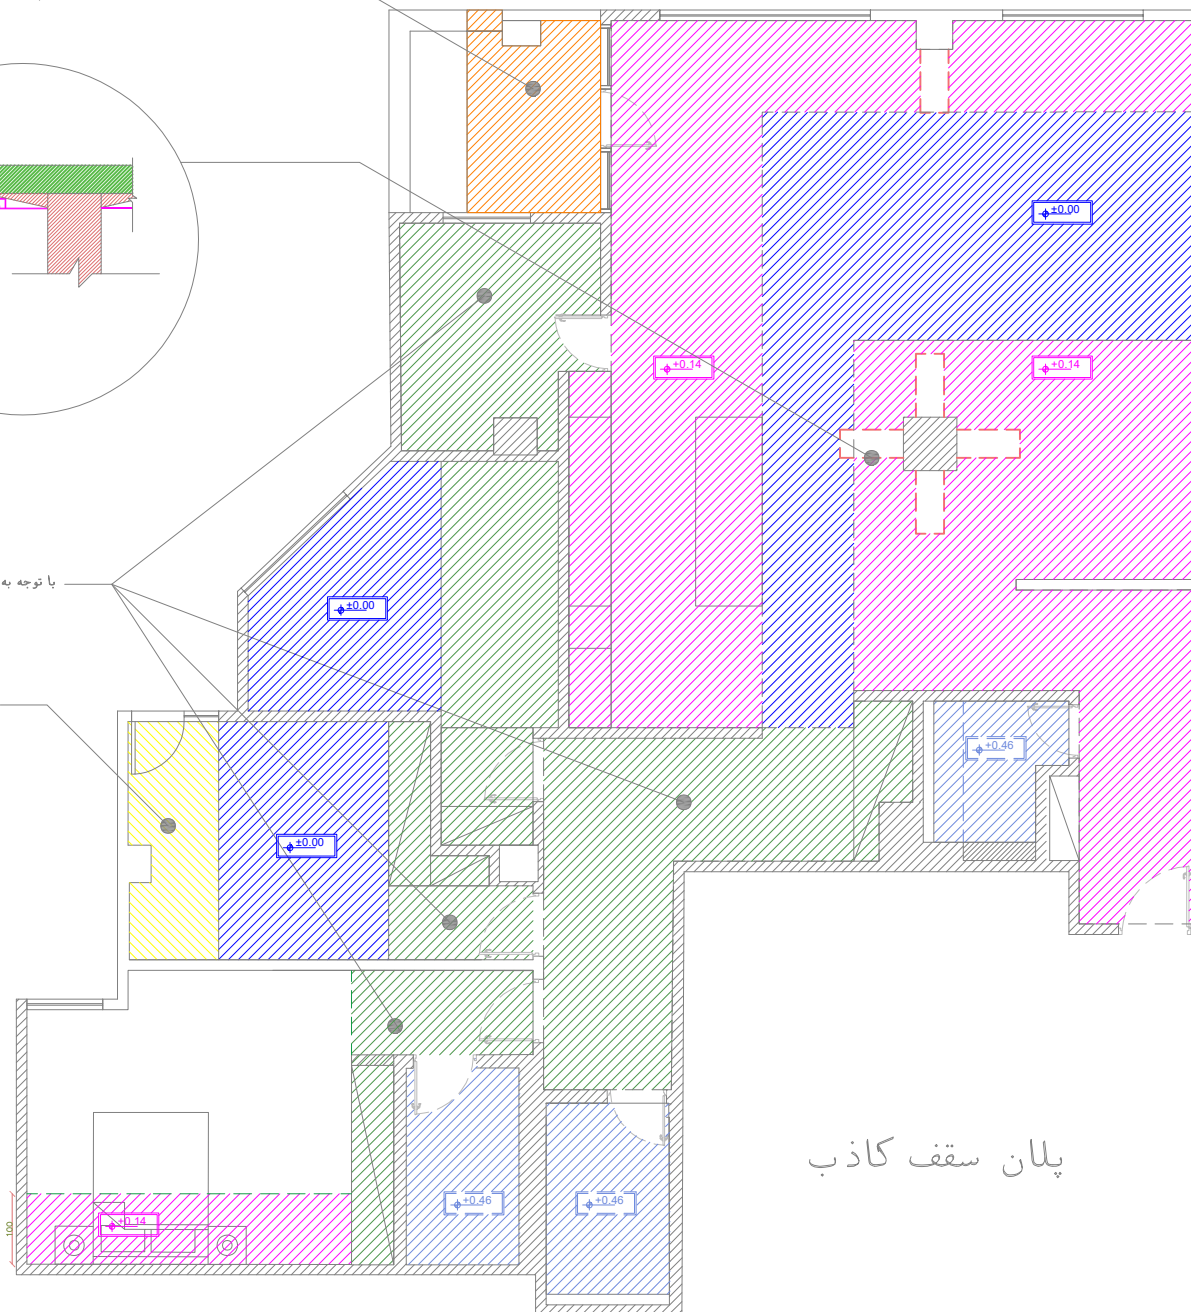


پلان سقف کاذب

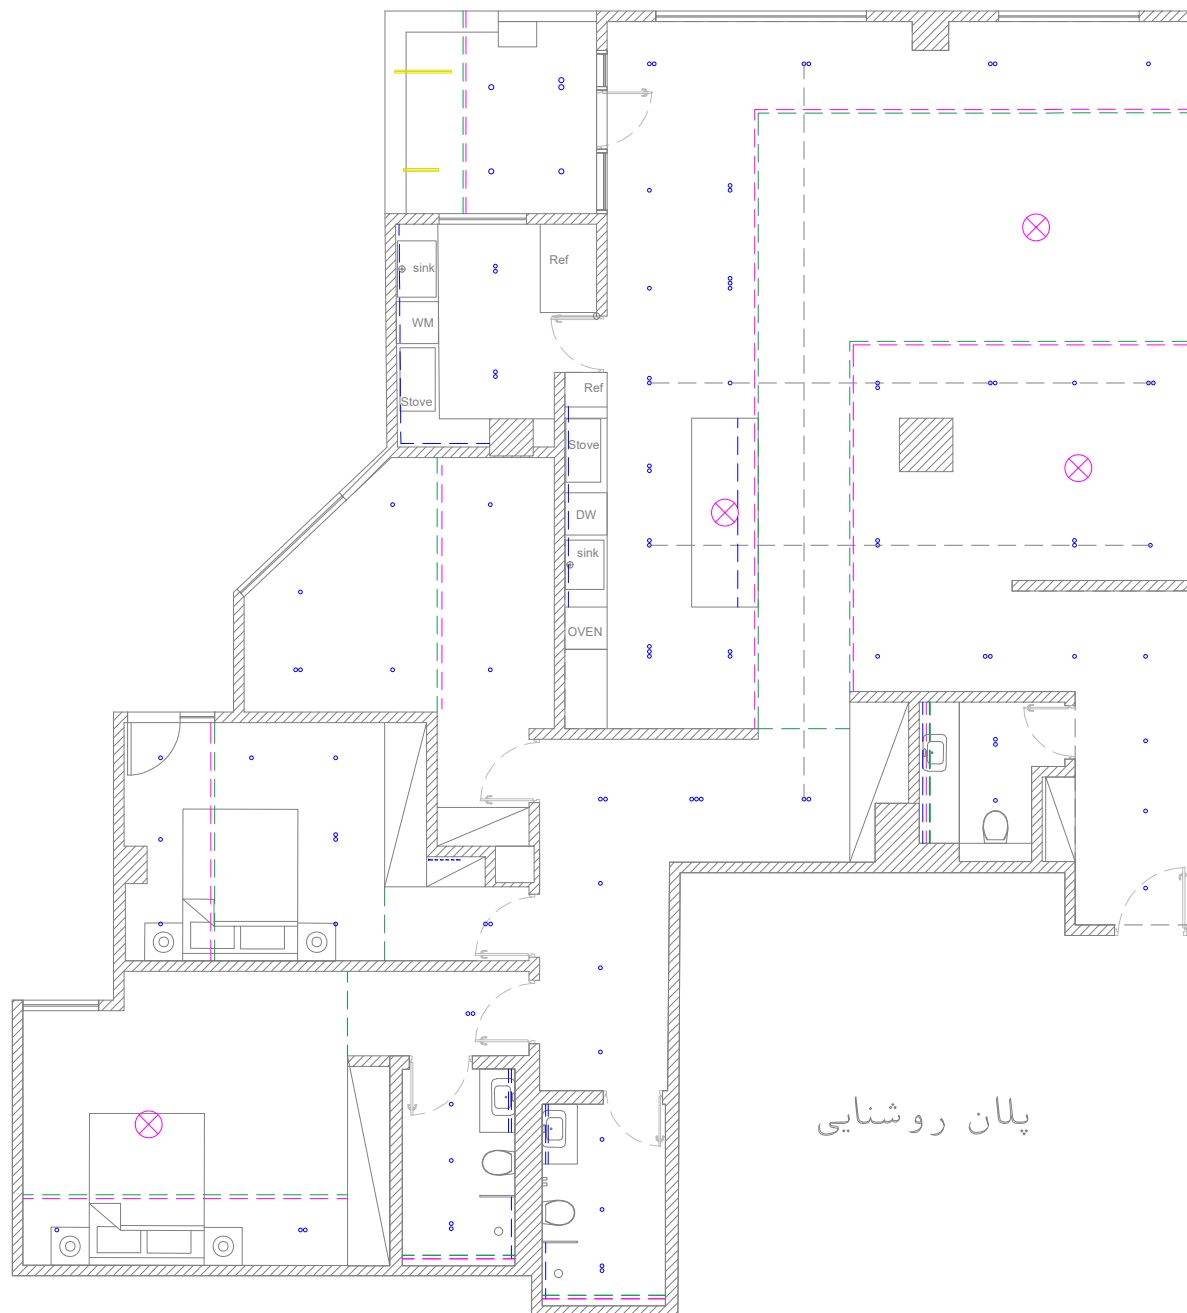


پلان روشنایی

- هالوژن توکار
- ⊗ آویز / لوستر
- نور مخفی سقفی
- نور مخفی
- ⊞ نور دیواری

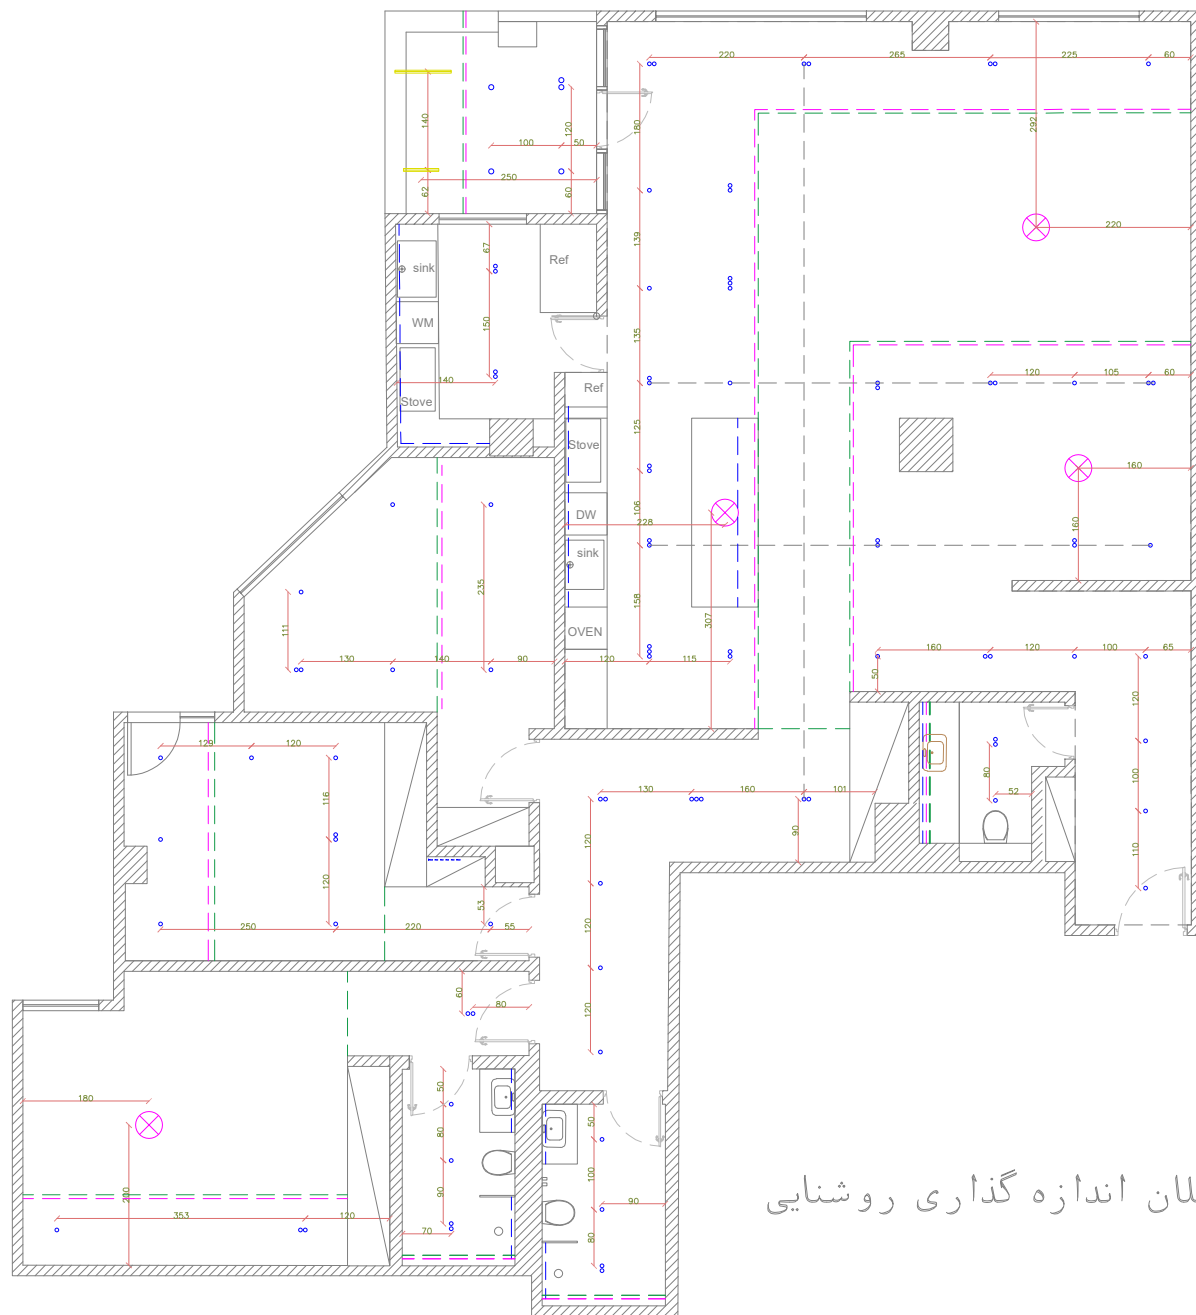


پلان اندازه گذاری روشنایی

- هالوزن توکار
- ⊗ آویز / لوستر
- نور مخفی سقفی
- نور مخفی
- ⊞ نور دیواری

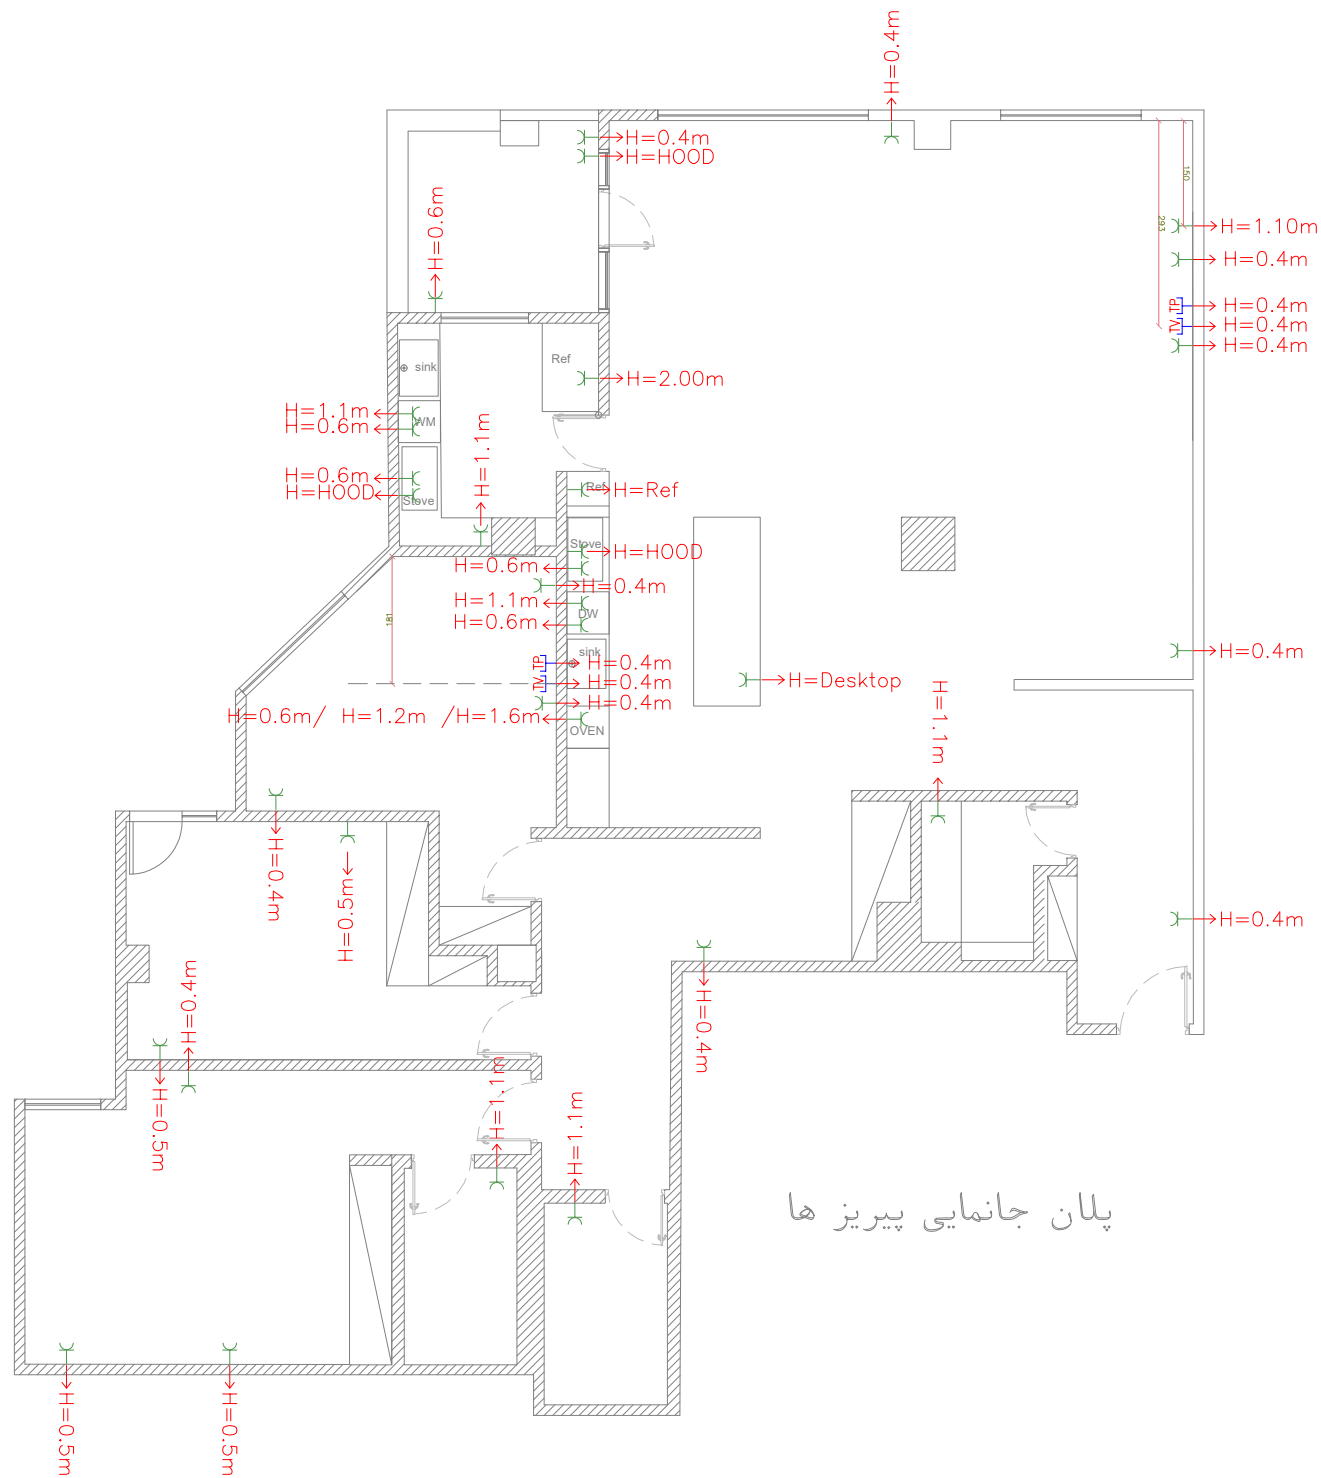



پلان جانمایی پیریز ها

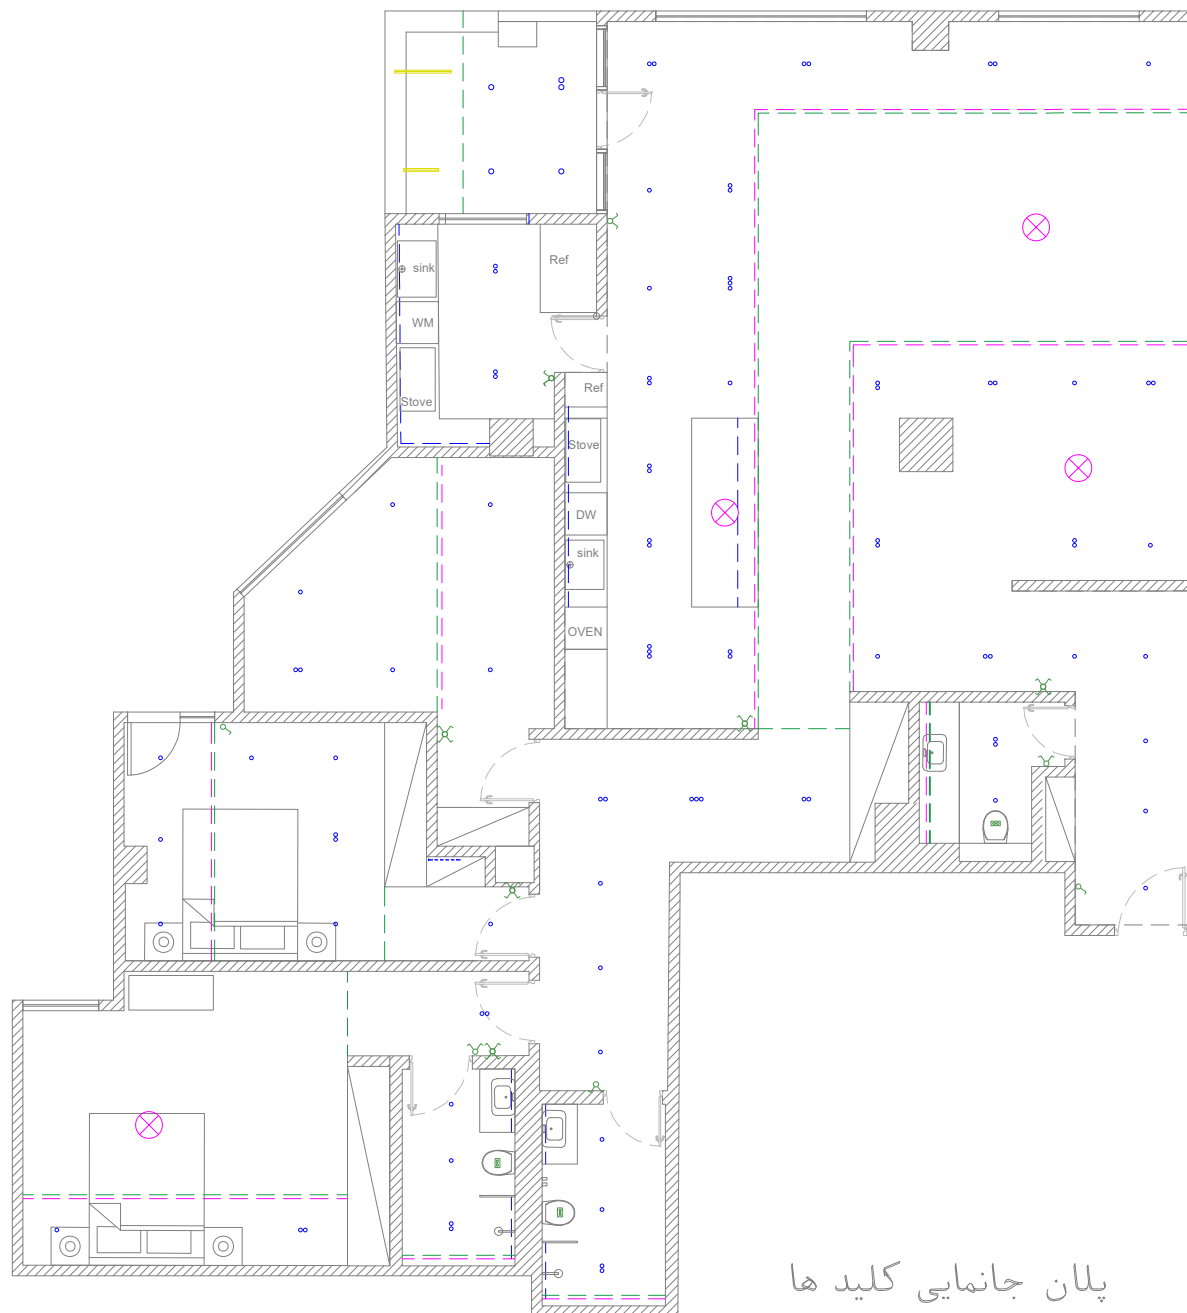


پلان جانمایی کلید ها

- هالوژن توکار
- ⊗ آویز رلوستر
- نور مخفی سقفی
- نور مخفی
- ⊗ نور دیواری

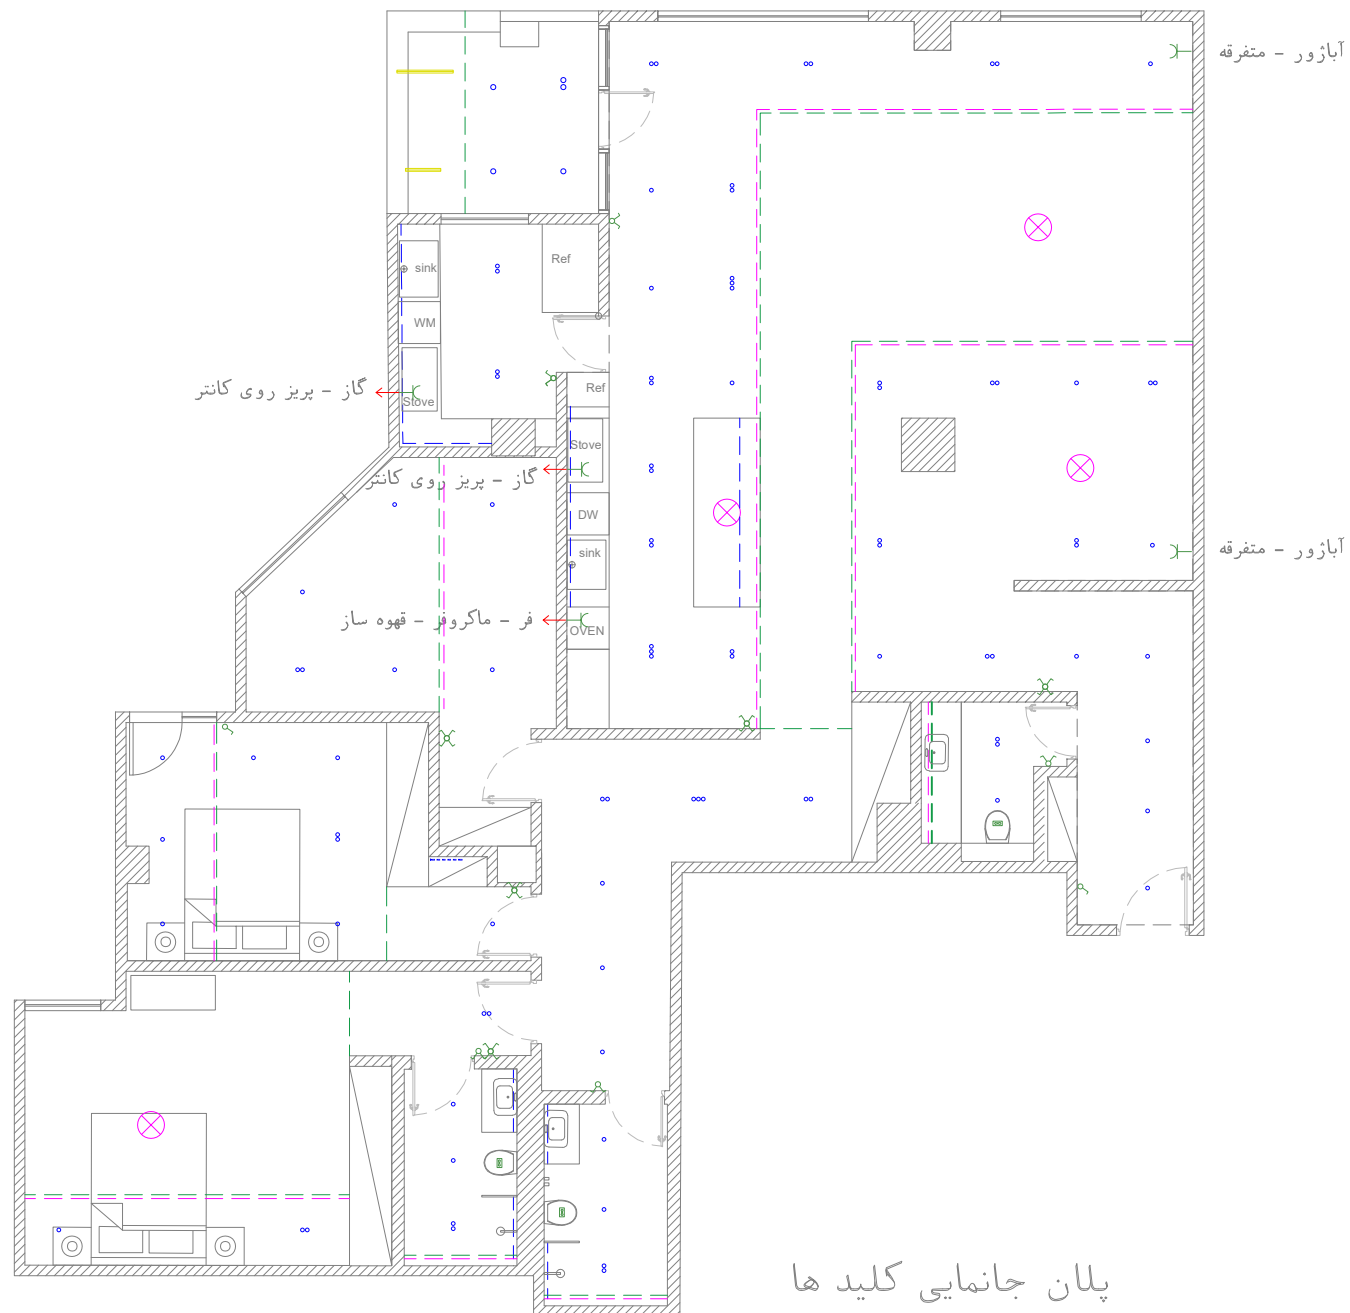


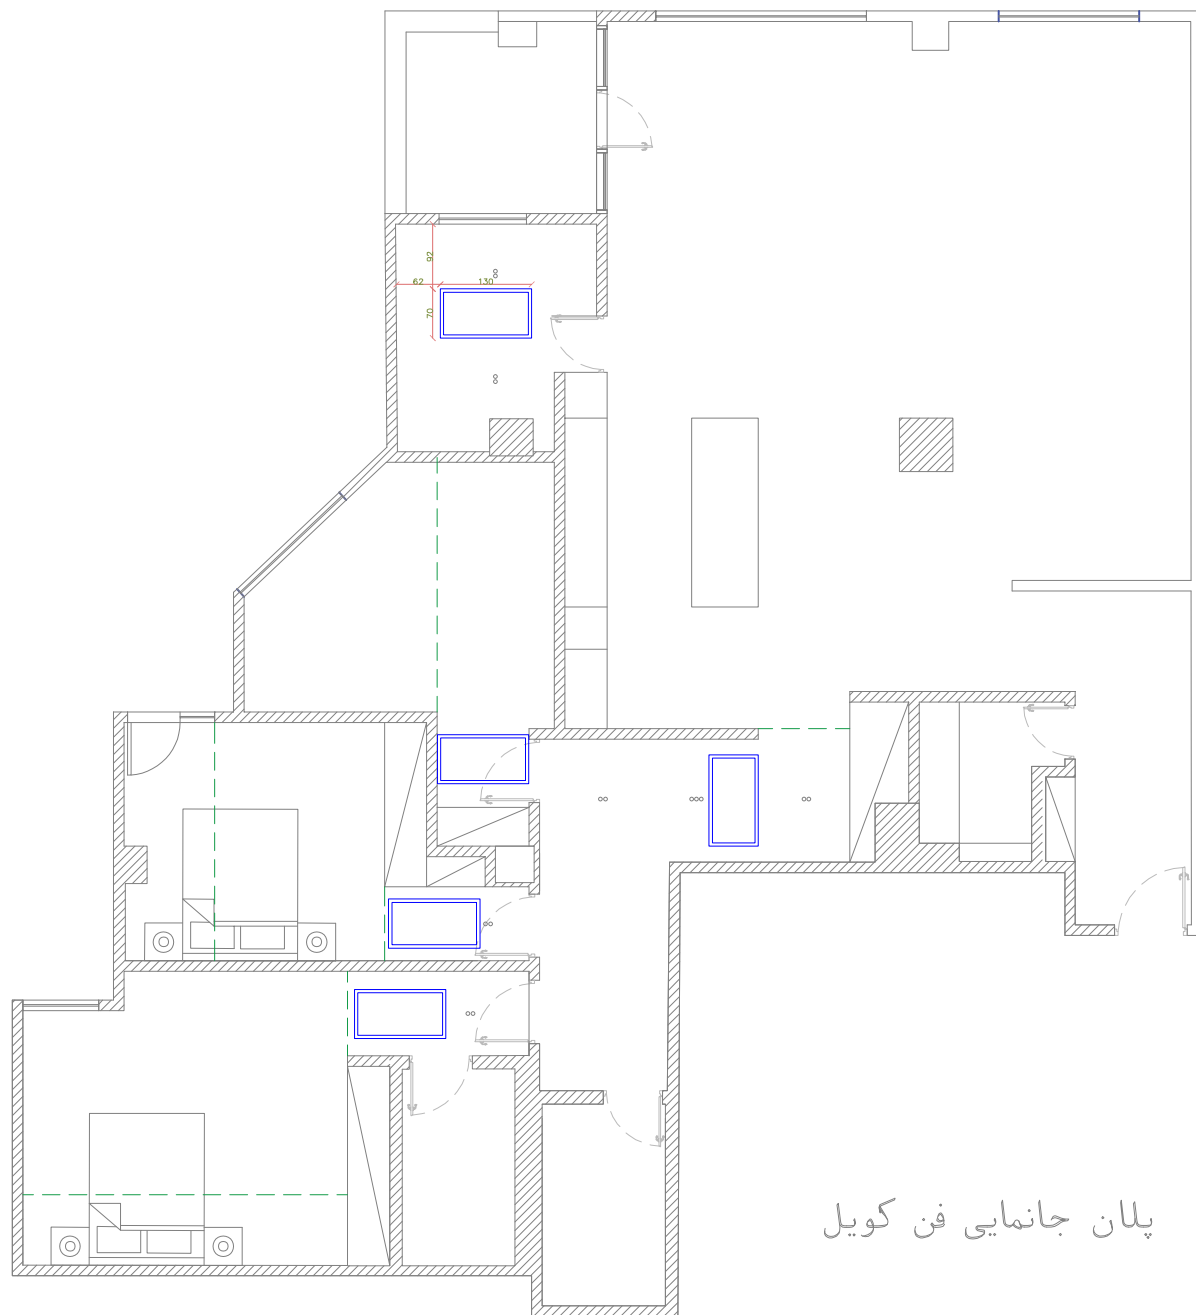

پلان جانمایی فن کویل

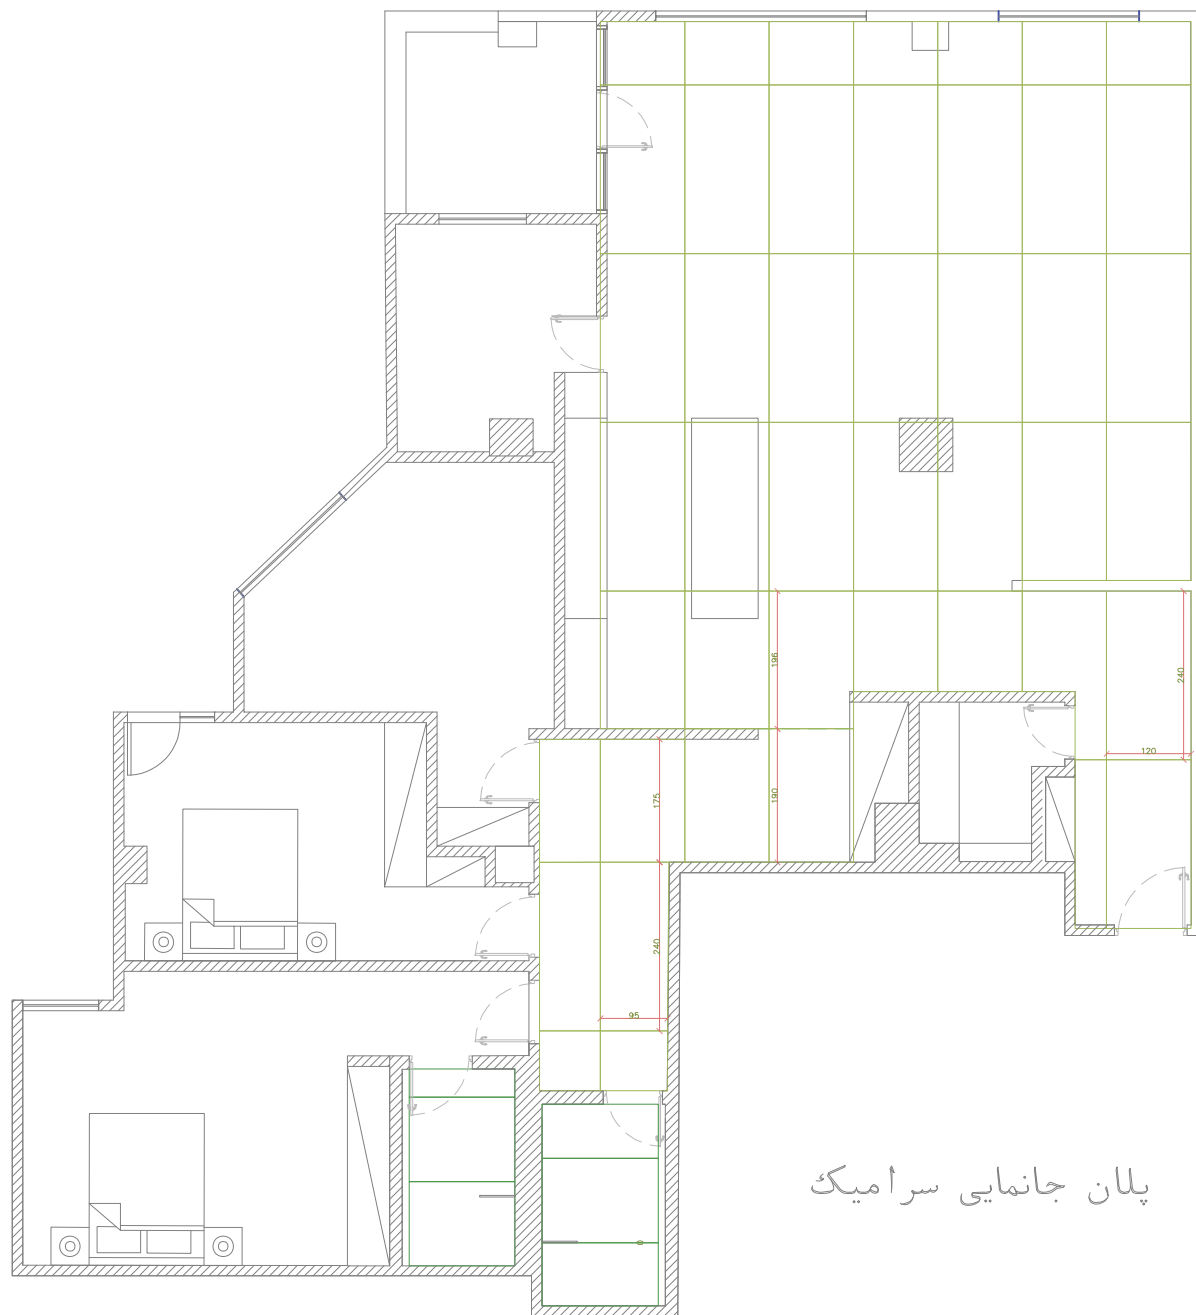

پلان جانمایی سرامیک

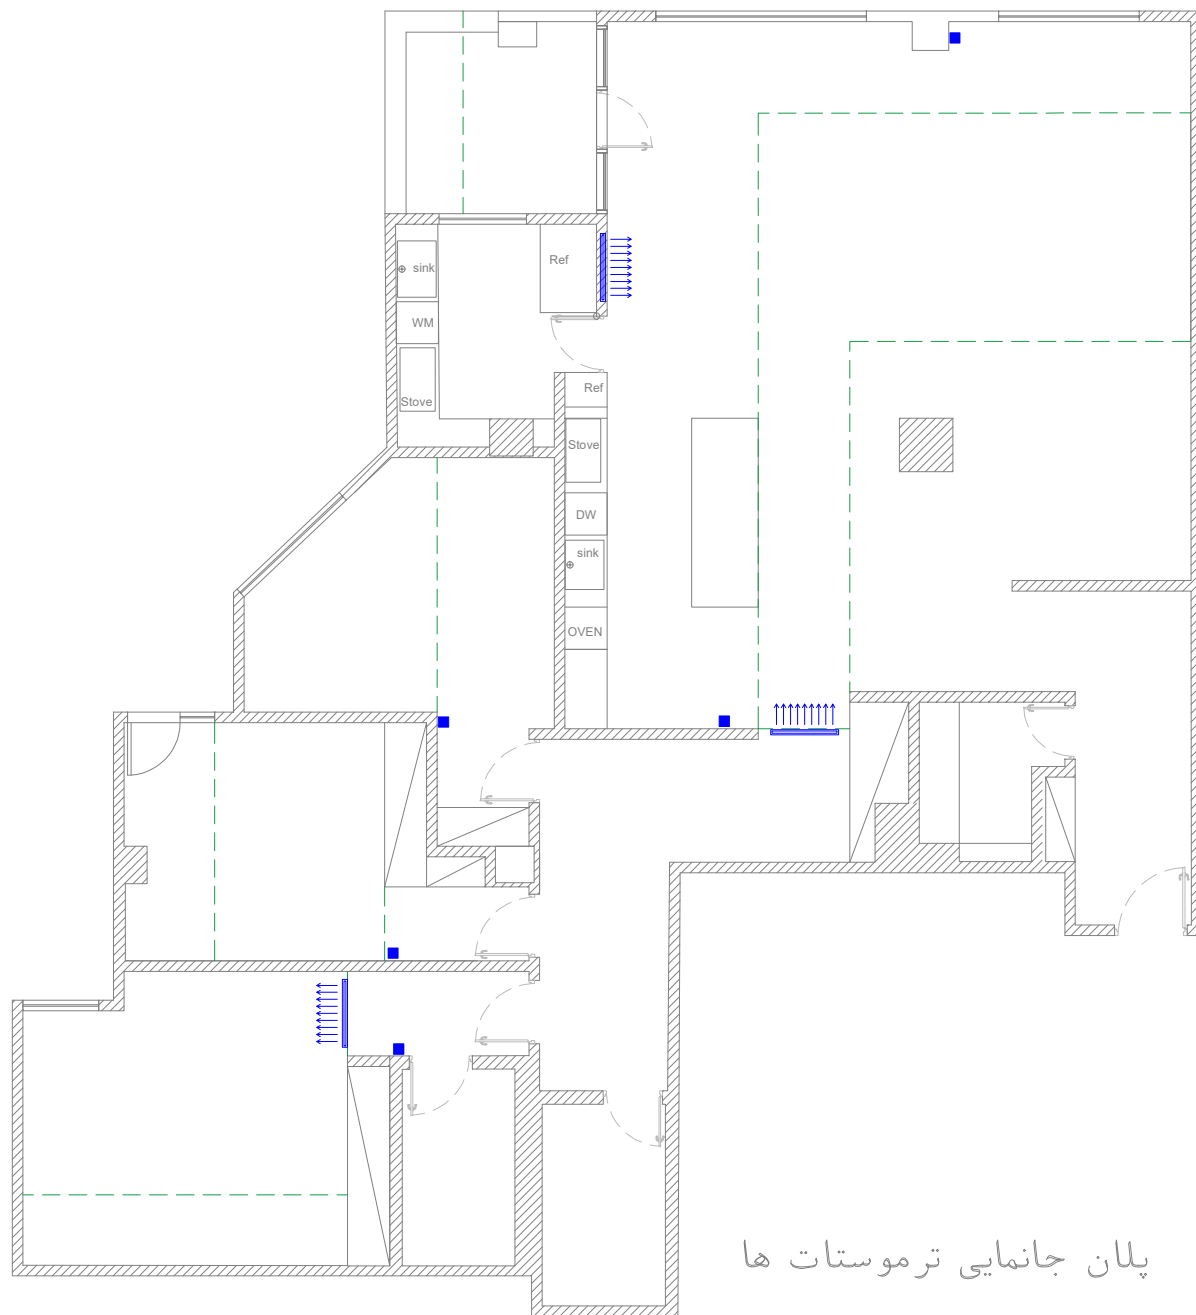

پلان جانمایی ترموستات ها